


DigiFlash[®]


Professional choice

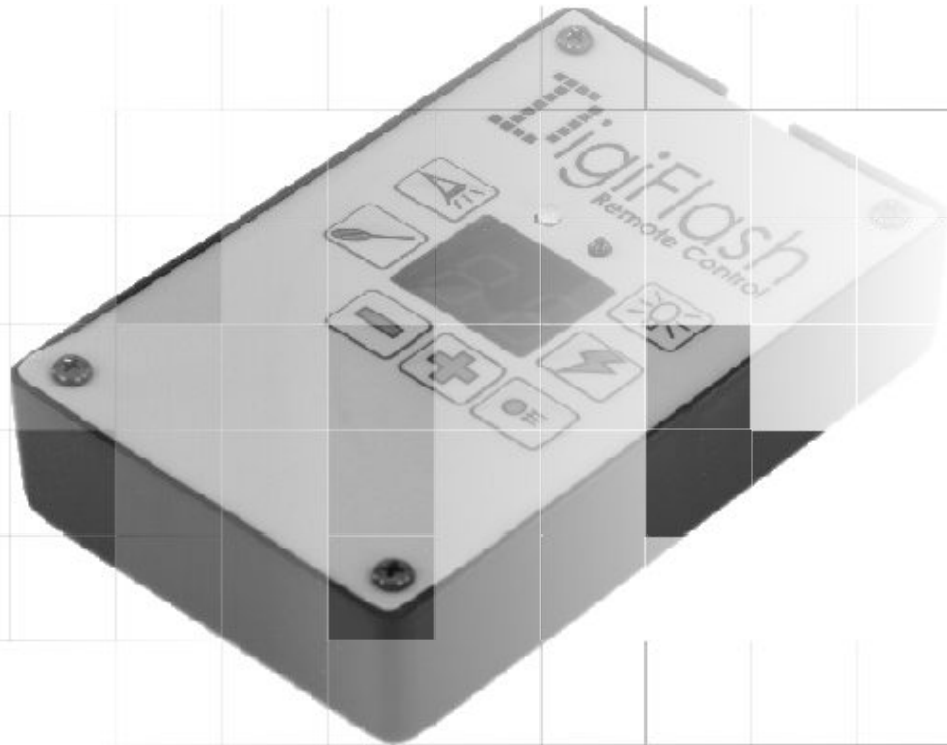

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



Painel: _____

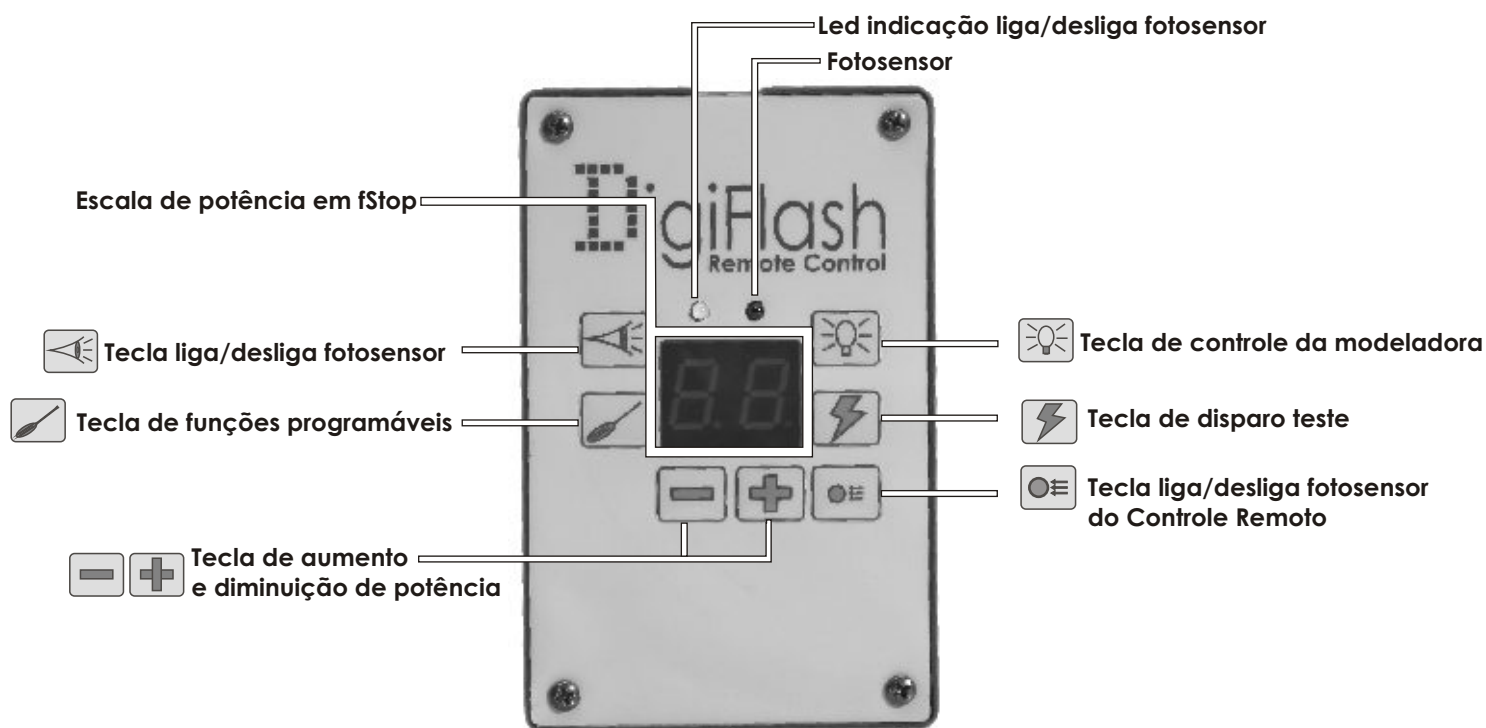



O Digiflash Controle Remoto é composto por:

Controle Remoto




Cabo RJ-12



Manual do
proprietário



Procedimentos de utilização

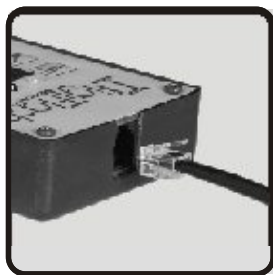


Conectando o cabo RJ-12 no Aparelho

Conecte uma das extremidades do cabo RJ-12 no Plug do Controle Remoto (Fig.1).

Conecte a outra extremidade no Flash (Fig.2).

O controle Remoto ligará automaticamente após o Flash ser ligado.

Não é preciso desligar o Flash quando efetuado o procedimento acima.

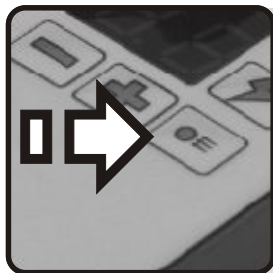

Fotosensor

O Digiflash Remote Control possui um fotosensor próprio que pode ser utilizado isoladamente ou em conjunto com o fotosensor da cabeça do Digiflash.

A tecla "IR" liga ou desliga o fotosensor local do remoto e o LED bicolor indica quando o fotosensor local está ligado acendendo o vermelho.

Quando os 2 fotosensores estiverem ligados, o LED do remoto ficará alarmado.

Todas as indicações são visuais. As indicações sonoras dependem da cabeça em que estiver ligado.



INFORMAÇÃO

O Controle remoto se adapta a qualquer Digiflash mantendo o método de configuração de funções de cada Flash.



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Guia rápido de funções

Tecclas	Funcionalidade	Tipo de indicação
	Liga/Desliga fotosensor	Somente visual através do Led verde
	Controla ciclos da modeladora	Visual e sonoro com 3 tipos de beep
	Dispara	Visual e sonoro de 2 beeps
	Aumenta a potência do disparo	Visual e sonoro
	Diminui potência de disparo	Visual e sonoro
	Teccla liga/desliga fotosensor do Controle Remoto	Visual e sonoro
	Teccla de funções programáveis	Visual e sonoro
	Liga/Desliga BEEP do teclado	Visual e sonoro
2x	Liga/Desliga BEEP da recarga	Visual e sonoro



Outros Acessórios



Refletor Parabólico



Refletor Colméia



Refletor Sombrinha Grande Angular



Refletor Sombrinha Super Angular

